

BLUESOUND

VAULT 2i

BENUTZERHANDBUCH



Stand 03/2020

VAULT 2i Netzwerk Streamer, CD-Ripper & Musik Bibliothek

BENUTZERHANDBUCH

Willkommen bei Bluesound, Hi-Fi für die Wi-Fi-Generation.

Bluesound verwandelt Ihre lokale digitale Musikbibliothek, indem Sie die Musik Ihres Lebens direkt zur Hand haben. Das Durcheinander von CDs wird in eine frühere Ära zurückversetzt! Ihr Smartphone, Desktop PC oder Tablet, auf dem die Bluesound-App ausgeführt wird, steuert jetzt Ihre Musik.

Ihr Bluesound-Musiksystem ist auch ein ausgeklügeltes Internet-Streaming-Gerät, mit dem Sie eine breite Palette an Musik von Internet-Musikdienstleistern hören können. Bluesound bietet auch Zugriff auf Musikabonnements mit umfangreichen Katalogen von Millionen von Songs, die in Echtzeit über das Internet zu Ihnen gestreamt werden. Tuneln Radio macht jeden Radiosender der Welt über die Magie des Internets zu einem lokalen Sender.

Um alle diese Bluesound-Funktionen optimal nutzen zu können, ist ein robustes, kabelgebundenes oder kabelloses Heimnetzwerk und eine zuverlässige Hochgeschwindigkeits-Internetverbindung, die über ein DSL- oder Kabelmodem bereitgestellt wird, erforderlich.

Bevor Sie sich bei einem Musikabonnement oder Cloud-Service anmelden, empfehlen wir Ihnen, Ihren Internet-Service-Tarif zu überprüfen und sicherzustellen, dass Sie über genügend Internetgeschwindigkeit und Bandbreite verfügen, um ein unterbrechungsfreies Streaming zu gewährleisten. Die meisten Internet-Dienstleister bieten mehrere Tarife an und können Ihnen dabei helfen, die beste Wahl zu treffen.

Ausführliche Anweisungen zur Steuerung Ihres Bluesound-Players finden Sie auf unserer Website unter: www.bluesound.com

MITGELIEFERTES ZUBEHÖR



Stereo Cinchkabel



230V Stromkabel



3.5mm Stereo Miniklinke auf Cinch-Kabel



Ethernetkabel




120V Stromkabel



Miniklinke auf Toslink Adapter

Als derzeit einziges Gerät in der Bluesound Familie unterstützt der VAULT nur kabelgebundene Netzwerkverbindungen. WLAN ist hier keine Option, da für den Einsatz als Netzlaufwerk eine konstante und stabile Netzwerkverbindung eine zwingende Voraussetzung ist.

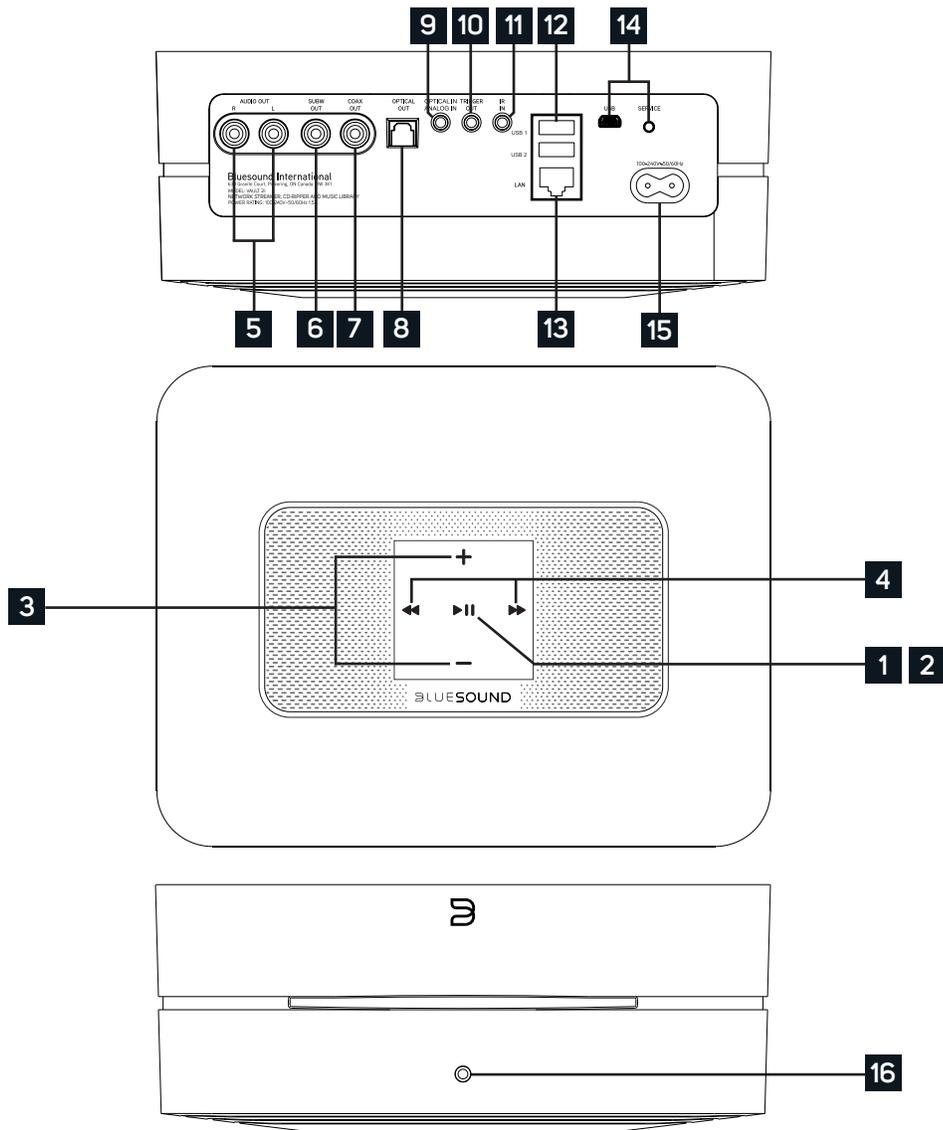

1 STATUSANZEIGE:

Nachfolgend finden Sie eine Tabelle mit den LED-Blinkcodes und den zugehörigen Beschreibungen.

LED BLINK CODE

BESCHREIBUNG

Kurzes blaues Blinken, dann rot

Einschalten, Gerät neu starten

Durchgehend grün

Hotspot-Modus

Grün blinkend

Herstellen einer Verbindung zum Netzwerk

Durchgehend rot

Booten nicht möglich / Laufwerkfehler

Roter Impuls

Kein Internet-Gateway

Weißer Impuls

Software-Update verfügbar

Durchgehend rot

Upgrade-Modus

Abwechselnd rot und grün blinkend

Update im Gange

Blau blinkend

Lautlos-Modus

Durchgehend weiß

Indexierung

Durchgehend blau

Verbunden mit dem Netzwerk - einsatzbereit mit der Bluesound App

Rot blinkend

Werksreset im Gange

Durchgehend violett

Zeitüberschreitung für Verbindung mit Netzwerk

- 2 PLAY / PAUSE BUTTON:** Diese Taste hat mehrere Funktionen - eine visuelle Anzeige der Netzwerkkonnektivität und eine PLAY / PAUSE-Taste. Eine vollständige Auflistung der LED-Blinkcodes finden Sie unter # 1 - Blinkcodes. Für einen nicht gruppierten Spieler drücken Sie die Schaltfläche zum Abspielen und Unterbrechen des Streams. Wenn Sie einen Internetradio-Stream hören, funktioniert die Pausenfunktion für 30 Sekunden. Zu diesem Zeitpunkt ist der Puffer voll und der Stream wird gestoppt. Wenn ein Player gruppiert ist, drücken Sie PLAY / PAUSE, um diesen Player stummzuschalten, während andere Spieler den Stream fortsetzen. Die LED des Players blinkt blau, wenn dieser stummgeschaltet ist.
- 3 +, - (LAUTSTÄRKE):** Drücken Sie eine der beiden Tasten, um die Lautstärke zu ändern. Die Lautstärke ändert sich nicht, wenn Sie die Taste gedrückt halten.
 - + Erhöht die Lautstärke
 - Verringert die Lautstärke
- 4 VORHERIGER TITEL / NÄCHSTER TITEL:** Mit diesen Tasten können Sie zum vorherigen Titel zurückkehren ◀ oder zum nächsten Titel in Ihrer aktuellen Wiedergabeliste springen ▶▶
- 5 AUDIO OUT:** Verbinden Sie den Anschluss mit dem entsprechenden Analog Audio Eingang eines Verstärkers, Receivers oder Stereo Systems.
- 6 SUBW (SUBWOOFER) OUT:** Ein Subwoofer kann auch direkt an den VAULT 2i angeschlossen werden. Verbinden Sie den SUBW OUT mit einem aktiven Subwoofer. Wenn nicht anders geregelt, liegt die Trennfrequenz bei 80 Hz.
- 7 COAX OUT:** Verwenden Sie ein COAX Kabel (nicht enthalten), um den VAULT 2i am entsprechenden COAX Eingang kompatibler Geräte wie Receiver, Computer Soundkarten oder anderen digitalen Prozessoren anzuschließen.
- 8 OPTICAL OUT:** Verwenden Sie ein digitales optisches Kabel (nicht enthalten), um den VAULT 2i mit dem entsprechenden digitalen Audio Eingang kompatibler Geräte wie Receiver, Computer Soundkarten oder anderen digitalen Prozessoren anzuschließen.
- 9 OPTICAL IN / ANALOG IN:** Schließen Sie ein 3,5mm-Stereo-Audiokabel (enthalten) mit einem Ende an den Analog-eingang des VAULT 2i an und das andere Ende an den entsprechenden Analogausgang anderer kompatibler Geräte. Die Quelle wird als Analogeingang in der Navigationsleiste der Bluesound-App angezeigt. Beim Verwenden eines Konverters von optisch zu 3,5mm (im Lieferumfang des VAULT 2i enthalten) kann auch eine digitale optische Quelle hinzugefügt werden. Dies erscheint als Optischer Eingang in der Navigationsleiste der Bluesound-App.
- 10 TRIGGER OUT :** Durch Verwendung des TRIGGER OUT wird ein 12V DC Signal gesendet. Mit einem 3,5mm Mono Audiokabel können andere, externe Geräte mit einem entsprechenden 12V Trigger Eingang angesteuert werden.
- 11 IR IN :** Ein Infrarot-Extender kann angeschlossen werden, um angelernte, programmierbare Fernbedienungen oder die Bluesound RC1 zur Steuerung von Lautstärke und Quelle zu ermöglichen, wenn der VAULT 2i so positioniert wird, dass der IR-Sensor auf der Vorderseite verdeckt ist.
- 12 USB (TYP A):** Schließen Sie ein USB-Massenspeichergerät oder einen Bluetoothadapter an den USB-Eingang an. Typische USB-Massenspeichergeräte, die mit dem VAULT 2i kompatibel sind, sind tragbare Flash-Speichergeräte (USB-Sticks) und externe Festplatten (FAT32 oder NTFS-formatiert).
- 13 LAN PORT:** Um den VAULT 2i mit dem Netzwerk zu verbinden, ist eine kabelgebundene Verbindung nötig. Verwenden Sie das mitgelieferte Ethernet-Kabel, um den VAULT 2i mit dem LAN - Anschluss Ihres Ethernet - Breitband – Routers zu verbinden.
- 14 SERVICE:** Der SERVICE-Anschluss wird in Verbindung mit USB (Typ B Mini) genutzt, um die Firmware das erste Mal auf den Player zu laden. Der Anschluss ist nicht für den Endverbraucher bestimmt. Nur autorisiertes Bluesound-Service-personal kann auf diesen USB-Anschluss und die SERVICE-Taste zugreifen.
- 15 NETZEINGANG:** Der VAULT 2i wird mit zwei separaten Netzkabeln geliefert. Wählen Sie das Netzkabel passend für Ihre Region. Bevor Sie den Netzstecker in die Steckdose stecken, stellen Sie sicher, dass das Netzkabel fest an der AC-Eingangsbuchse des VAULT 2i angeschlossen ist. Stecken Sie den Stecker niemals mit Gewalt in eine Steckdose. Möglicherweise ist in bestimmten Regionen ein Adapter erforderlich. Ziehen Sie immer zuerst den Stecker aus der Steckdose, bevor Sie das Kabel aus der Netzanschlussbuchse des VAULT 2i entfernen.
- 16 KOPFHÖRERANSCHLUSS AN DER FRONTPLATTE:** An der Vorderseite des VAULT 2i befindet sich ein 3,5mm-Kopfhöreranschluss. Zusätzlich können Sie Bluetooth-fähige Kopfhörer über die BluOS App verbinden. Hierzu in der Player Übersicht „Meine Player“ im Bedienfeld des Players über die 3 vertikalen Punkte Bluetooth Kopfhörer auswählen.

FERNBEDIENUNG: Mit der separat erhältlichen Bluesound RC1 Fernbedienung lassen sich alle Bluesound Player der Generation 2 und 2i ohne zusätzliche Einrichtung bedienen.

ACHTUNG!

DAS IST EIN WERKSRESET IHRES PLAYERS. ALLE ANPASSUNGEN, EINSCHLIESSLICH WI-FI-NETZWERKKONFIGURATION, DATEIFREIGABEN UND GESPEICHERTE WIEDERGABELISTEN WERDEN VERLORENGEHEN. SIE MÜSSEN NACH DEM RESET ERNEUT ERSTELLT WERDEN. DIESES VERFAHREN WIRD NUR EMPFOHLEN, WENN IHR PLAYER NICHT FUNKTIONIERT UND EIN INTERNET-FIRMWARE-UPGRADE FEHLGESCHLAGEN IST. BEI FRAGEN ODER BEDENKEN WENDEN SIE SICH BITTE VORHER AN EINEN AUTORISIERTEN BLUESOUND-SERVICE!

Schritte zum Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen:

1. Trennen Sie den Player von der Stromversorgung.
2. Warten Sie 10 Sekunden.
3. Schließen Sie die Stromversorgung wieder an.
4. Die LED ist rot - berühren und halten Sie das Wiedergabe / Pause-Symbol (es wird sofort grün und dann wieder rot) – Wiedergabe /Pause nicht loslassen.
5. Wenn die LED wieder rot leuchtet, halten Sie die Taste 30 Sekunden lang gedrückt.
6. Nach 30 Sekunden beginnt die LED rot zu blinken. Lassen Sie dann die Taste los.

Alle Anpassungen am Bluesound-Player werden entfernt und auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.

WICHTIG: Wenn Sie Ihren Finger von der Wiedergabe / Pause-Taste entfernen, bevor die LED rot zu blinken beginnt, wird die Zurücksetzung abgebrochen und der Player bleibt im Upgrade-Modus. Starten Sie einfach die Schritte erneut, um den Player auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen.

Sie erkennen, dass das Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen erfolgreich war, wenn der Player in den Hotspot-Modus zurückkehrt (drahtlose Verbindung - die LED leuchtet durchgehend grün. Wenn der Player über eine kabelgebundene Ethernet-Verbindung mit Ihrem Netzwerk verbunden ist, wird die Verbindung einfach hergestellt, als wäre es ein neuer Player (LED leuchtet dauerhaft blau).

Konformitätserklärung

 Hiermit erklärt die Lenbrook Industries Limited, dass dieses Produkt den Anforderungen der Richtlinien 2014/30/EU, 2014/35/EU und 2014/53/EU entspricht, sofern es den Anweisungen des Herstellers gemäß installiert und verwendet wird. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:

<https://bluesound-deutschland.de/konformitaetserklaerungen/>

In diesem Produkt kommen folgende Funkfrequenzbänder und Funk-Sendeleistungen zur Anwendung:

Funknetz	Frequenzbänder in Mhz	Max. Sendeleistung in mW/dBm
Bluetooth	2400-2483,5	5,69 / 7,55
WLAN 2.4GHz	2412-2472	32 / 15,05
WLAN 5 GHz	5180-5320; 5500-5700; 5745-5825	22 / 9,65

Weitere technische Daten zu Ihrem Produkt finden Sie auf unserer Website.

BLUESOUND®

BLUESOUND® ist eine Marke im Deutschlandvertrieb der:
DALI GmbH | Berliner Ring 89 | 64625 Bensheim
Telefon: 06251 – 80 79 010 | Fax: 06251 – 80 79 039
www.bluesound-deutschland.de